

LITTLE GREEN[®]
USER GUIDE



1400 SERIES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR PORTABLE DEEP CLEANER.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Use only BISSELL cleaning products intended for use in this machine to prevent internal component damage. See the Cleaning fluid section of this guide.
- » Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- » Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not expose to rain. Store indoors.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or appliance with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging appliance.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the appliance while in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


This model is for household use only. Commercial use of this unit voids the manufacturer's warranty.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

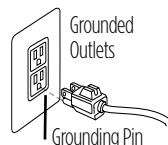


Thanks for buying a BISSELL portable deep cleaner

We're glad you purchased a BISSELL Little Green deep cleaner. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL Little Green deep cleaner is well made, and we back it with a limited one-year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL Little Green deep cleaner.

Thanks again, from all of us at BISSELL.



Mark J. Bissell
Chairman & CEO

Safety Instructions.....	2
Product View.....	4
Assembly.....	5
Operations.....	6-7
Maintenance & Care.....	8
Troubleshooting.....	9
Replacement Parts.....	10
Accessories.....	10
Warranty.....	11
Consumer Care.....	11
Product Registration.....	12



Product View



- 1 Clean Water/Solution Tank
- 2 Quick Release™ Cord Wrap
- 3 Power Cord
- 4 Power Switch
- 5 Tough Stain Brush Tool
- 6 Dirty Water/Collection Tank
- 7 Flex Hose Clip
- 8 Flex Hose with Spray Trigger

Cleaning fluid

Keep plenty of genuine BISSELL Cleaning Solution on hand so you can clean whenever it fits your schedule. Always use genuine BISSELL deep cleaning formulas. Non-BISSELL cleaning solutions may harm the machine and will void the warranty.

WARNING

To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning fluids intended for use with the deep cleaner.



BISSELL
Oxy Boost
formula for
carpet &
upholstery



BISSELL
Renew Boost
formula for
carpet &
upholstery



BISSELL
Prevent Boost
formula for
carpet &
upholstery



BISSELL ZX
Portable Machine
Spot & Stain
Formula



BISSELL ZX
Portable Machine
Pet Stain & Odor
Formula

WARNING

Use only BISSELL portable machine formula (with Boost if desired) in your cleaner. Use of cleaning formulas which contain lemon or pine oil may damage this appliance and void the warranty. Chemical spot cleaners or solvent-based soil removers also should not be used. These products may react with the plastic materials used in your cleaner, causing cracking or pitting.

Assembly

Assembling your Little Green is a simple process. The only thing you will need to assemble your cleaner is a Phillips-head screwdriver.

1. Slide the back plate of the flex hose clip into the opening on the front of the unit. You will hear a “snap” when it is locked in place.
2. Take the flex hose storage bracket and slide the lower plate into the opening on the back of unit. Make sure the screw holes line up.
3. Insert screw and tighten with a screwdriver.
4. Wrap the flex hose around unit and place hose grip into bracket. Turn bracket latch clockwise to lock in place.

 **WARNING**
Do not plug in your portable deep cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.


1.




2.



3.

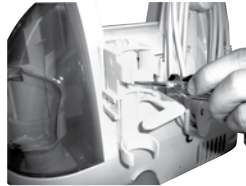

4.

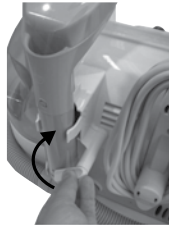

Operations

⚠️ WARNING

Keep spray away from face. Failure to do so may result in personal injury.

Getting ready

1. To fill the clean water/solution tank.
 - a. Remove the tank by lifting it straight up and then away from the unit.
 - b. Unscrew the black cap at the bottom of the clean/solution tank.
 - c. Follow the fill lines on your clean tank to add the correct amount of hot tap water (140°F/60°C MAX), portable machine formula, and 1oz of BISSELL Boost if preferred.
DO NOT BOIL OR MICROWAVE WATER.
 - d. Replace the clean/solution tank by lining up the vertical guides on the left side of the unit with the indentations on the clean/solution tank and gently sliding it down into position.

1a.



1b.



1c.



1d.



Pre-treating

Cleaning effectiveness will be enhanced if you pre-treat heavily stained or highly-soiled areas. Here's how to do it:

1. Hold the cleaning tool just above the surface of the carpet or upholstery to be cleaned. Press the trigger to release a spray of cleaning solution directly onto the soiled area.
2. Wait 3-5 minutes before cleaning.

Cleaning with the Tough Stain Tool

1. Attach the 3" Tough Stain Tool to the handheld cleaning hose.
2. Plug in the unit and press the power button beneath the handle to turn it on.
3. Hold the tool 1 inch above soiled surface.
4. Press the spray trigger to mist solution over and onto the soiled area.
5. Release the spray trigger and gently scrub the stain.
6. To lift the stain away, apply downward pressure on the tool and slowly pull it toward you. Watch as powerful suction removes the dirt and cleaning solution. Continue until no more dirt can be removed.
7. As a final step, use "drying strokes" (by not pressing the spray trigger) to remove as much moisture as possible. Repeat this step as often as necessary.

NOTE: When using BISSELL Oxy Boost formula, cleaning continues for 6-8 hours after application.

IMPORTANT

Check the manufacturer's tag before cleaning upholstery. "W" or "WS" on the tag means you can use your Little Green. If tag is coded with an "S" (with diagonal strike-through), or says "Dry Clean Only," do not proceed. If manufacturer's tag is missing or not coded, check with your furniture dealer.




Operations

Cleaning with the Deep Stain Tool (select models)

1. Attach the Deep Stain Tool to the handheld cleaning hose.
2. Plug in the unit and press the power button beneath the handle to turn it on.
3. Set the tool directly on top of the carpet before pulling the spray trigger to inject formula deep into your carpet fibers. **Always keep the Deep Stain Tool in direct contact with carpeting to avoid over-spraying.**
4. Release the spray trigger and gently scrub the stain.
5. To lift the stain away, apply downward pressure on the tool and slowly pull it toward you. Watch as powerful suction removes the dirt and cleaning solution. Continue until no more dirt can be removed.
6. As a final step, use “drying strokes” (by not pressing the spray trigger) to remove as much moisture as possible. Repeat this step as often as necessary.

NOTE: When using BISSELL Oxy Boost formula, cleaning continues for 6-8 hours after application.

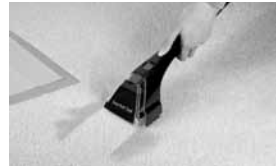

TIPS

- » Deep cleaning stairs and high-traffic areas on a regular basis helps prolong carpet life.
- » Check upholstery stuffing before cleaning. Colored stuffing may bleed through the fabric when it becomes wet.

- » If a significant amount of water and solution remains in the clean tank, your unit can be stored with liquid in the clean tank.



Maintenance & Care

After Cleaning

1. Turn power switch to OFF position.
2. Unplug power cord from outlet.
3. Empty and rinse the dirty/collection tank after each use, OR when dirty water reaches the indicated maximum fill line. To remove the tank, lift up the dirty/collection tank retainer lever and remove the tank from the unit.
4. Disconnect the cleaning tool from the spray trigger by pushing down on button lock and pulling straight off (DO NOT twist tools to remove them).
5. Once removed from the spray trigger, all tools can be cleaned by rinsing under clean running water.
6. Check spray nozzle for accumulated dirt or debris. If necessary, clean with soft bristle brush.
7. To flush the tools and hose before storage, suction up a bowl of clean water to ensure all debris are removed.



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

3.

Retainer Lever



Machine storage

1. Wipe all surfaces with a soft cloth.
2. Wrap power cord around the cord wrap on the back of the Little Green.
3. Wrap flex hose around the base of the unit and secure the spray trigger.
4. Store unit in protected, dry area, at room temperature (40° to 110°F).

Troubleshooting



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Reduced spray or no spray	Spray nozzle clogged	Clean spray nozzle
	Clean water/solution tank empty	Check/refill tank
	Clean water/solution tank insert clogged	Clean insert at bottom of clean water/solution tank
	Pump needs priming	Gently lift clean water/solution tank while depressing the spray trigger OR gently squeeze clean tank while depressing spray trigger
Deep cleaner won't pick up cleaning solution	Tank release latch is not closed properly	Lift up the tank release latch and press down firmly to make sure it is in place
	Poor tool position	Reposition tool on surface, follow recommended cleaning procedures
	Dirty water/collection tank is full	Empty dirty water/collection tank
	Tool brush worn	Replace with new brush
	Excess solution in vacuum flex hose	Lift tool and point upwards to allow water in hose to flow into the dirty water/collection tank
	Incorrect Cleaning Formula	Use BISSELL portable machine formulas (with BISSELL Boost if desired) only

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.






Thank you for selecting a BISSELL product.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.



Replacement Parts

These items are available for your BISSELL Little Green portable deep cleaner.
Call 1-800-237-7691 or visit www.BISSELL.com

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
203-5008	Clean Water/Solution Tank (includes cap & insert assembly)		203-5009	Collection/Dirty Water Tank (includes the airstack & float assembly)	
203-5013	Flex Hose Clip		203-5012	Tool Clip	
203-5014	Cap & Insert Assembly				

Accessories

These items are available for your BISSELL Little Green portable deep cleaner.
Call 1-800-237-7691 or visit www.BISSELL.com

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
203-6868	4" Upholstery/Carpet Tool		203-6654	6" Upholstery/Carpet Tool	
203-6872	Spraying Crevice Tool - Dusk		314-9162	3" Tough Stain Tool- Dusk	
160-2134	Deep Stain Tool				

CLEANING FORMULAS

79B9	BISSELL 2X Spot & Stain Formula 32 oz.		74R7	BISSELL 2X Pet Stain & Odor Formula 32 oz.	
1405	Oxy Boost 16oz		1406	Renew Boost 16oz	
1407	Prevent Boost 16oz				

Not all accessories are included with every model

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited One-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website or E-mail:

www.BISSELL.com

Or Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET



Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.
You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration now!

BISSELL Consumer Care

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty:

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday 8 am - 10 pm ET
Saturday 9 am - 8 pm ET
Sunday 10am - 7pm ET

Email:

www.BISSELL.com/email-us

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.


We can't wait to hear from you!

Rate this product and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

www.BISSELL.com



©2015 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-6311 Rev 03/15
Visit our website at: www.BISSELL.com

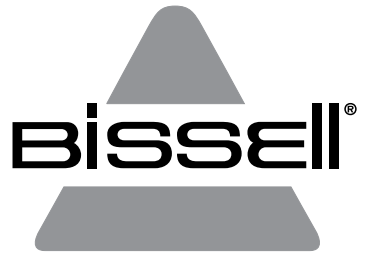

LITTLE GREEN®
GUÍA DEL USUARIO



SERIE 1400

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU LIMPIADORA PROFUNDA PORTÁTIL.

Cuando utilice electrodomésticos, debe respetar las medidas de precaución básicas, lo que incluye las siguientes:

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- » Utilice sólo los productos de limpieza BISSELL formulados para usarse con esta máquina con el fin de evitar el daño de los componentes internos. Consulte la sección Líquido de limpieza de esta guía.
- » Conéctelo solo a un tomacorriente con la debida puesta a tierra. Consulte las instrucciones de puesta a tierra. No modifique el enchufe con puesta a tierra de 3 clavijas.
- » No deje el electrodoméstico enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de repararlo.
- » No lo exponga a la lluvia. Guárdelo en interiores.
- » No permita que se use como un juguete. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilicen el electrodoméstico o estén cerca de él.
- » No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.

- » No lo utilice si el enchufe o el cable están dañados. Si el electrodoméstico no está funcionando correctamente, ha sufrido caídas, se ha dañado, se ha dejado en el exterior o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- » No jale ni transporte del cable, no use el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale el cable alrededor de esquinas o bordes filosos. No pase el electrodoméstico por sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- » No jale del cable para desenchufarlo; tome el enchufe, no el cable.
- » No manipule el enchufe ni el electrodoméstico con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use si hay aberturas bloqueadas. Mantenga las aberturas sin polvo, pelusas, cabellos y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de aberturas y piezas en movimiento.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar el electrodoméstico.

- » Tenga sumo cuidado cuando limpie sobre escaleras.
- » No lo use para aspirar líquidos inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni lo use en áreas en que estos estén presentes.
- » No utilice el electrodoméstico en un ambiente cerrado lleno de vapores despedidos por pintura a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No lo use para aspirar materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiador para desagüe, etc.).
- » No aspire objetos encendidos o humeantes, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No transporte el electrodoméstico mientras esté en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.


Este modelo es solo para uso doméstico.

ADVERTENCIA

La conexión inapropiada del conductor de puesta a tierra del equipo puede causar peligro de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o personal de mantenimiento si no está seguro de si el tomacorriente tiene una puesta a tierra apropiada. **NO MODIFIQUE EL ENCHUFE.** Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, pídale a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado. Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en un circuito nominal de 120 voltios y cuenta con un accesorio de puesta a tierra similar al dibujo. Asegúrese de que el electrodoméstico esté conectado a un tomacorriente con la misma configuración que el enchufe. No debe utilizarse ningún adaptador para enchufes con este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de cableado con puesta a tierra. En caso de malfuncionamiento o avería, la puesta a tierra hace que pase la menor resistencia de corriente eléctrica y reduce el riesgo de descarga eléctrica. El cable para este electrodoméstico cuenta con un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe con puesta a tierra. Debe conectarse sólo a un tomacorriente correctamente instalado y con puesta a tierra que cumpla todas las ordenanzas y códigos locales.

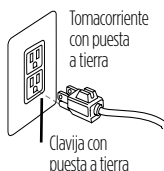


Gracias por comprar una limpiadora profunda portátil BISSELL

Nos complace que haya adquirido una limpiadora profunda BISSELL Little Green. Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos para diseñar y fabricar este sistema completo de limpieza para el hogar de alta tecnología.

Su limpiadora profunda BISSELL Little Green está bien fabricada y cuenta con el respaldo de una garantía limitada de un año. Además, la respaldamos con un Departamento de Atención al Consumidor especializado y dedicado, de manera que si alguna vez tiene algún problema, recibirá una atención rápida y considerada.

Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, como su deep cleaner BISSELL.

Le volvemos a agradecer, de parte de todo el equipo de BISSELL.



Mark J. Bissell
Presidente y Presidente Ejecutivo

Instrucciones de seguridad.	2
Vista del producto	4
Características de ensamblaje	5
Funcionamiento	6-7
Mantenimiento y cuidado	8
Solución de problemas.	9
Piezas de repuesto	10
Accesorios	10
Garantía.	11
Atención al Consumidor	11
Registro del producto.	12



Vista del producto



- 1 Tanque de agua limpia/de solución
- 2 Abrazadera para cable Quick Release™
- 3 Cable de alimentación
- 4 Interruptor de alimentación
- 5 Herramienta de cepillo para manchas difíciles
- 6 Tanque de agua sucia/de acumulación
- 7 Sujetador de la manguera flexible
- 8 Manguera flexible con gatillo del rociador

Líquido de limpieza

Tenga a mano bastante cantidad de la genuina fórmula BISSELL 2X para poder limpiar en cualquier momento que tenga libre. Utilice siempre las fórmulas de limpieza profunda genuinas de BISSELL. Las soluciones de limpieza que no sean de BISSELL pueden dañar la máquina y anularán la garantía.

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica causado por el daño de los componentes internos, utilice solo los líquidos de limpieza BISSELL diseñados para utilizarse con su limpiadora profunda.

⚠️ ADVERTENCIA

Use solo fórmulas compactas BISSELL 2X en su limpiador. El uso de fórmulas de limpieza que contienen aceite de limón o pino podría dañar el electrodoméstico y anular la garantía. Tampoco deben utilizarse limpiadores de manchas químicos o removedores para pisos a base de solventes. Estos productos pueden reaccionar con los materiales plásticos utilizados en su limpiador, lo que provoca agrietamiento o corrosión.



Fórmula
BISSELL Oxy
Boost para
alfombras y
tapizados



Fórmula
BISSELL Renew
Boost para
alfombras y
tapizados



Fórmula
BISSELL Prevent
Boost para
alfombras y
tapizados



Fórmula
para eliminar
manchas en
alfombras
para máqui-
nas portátiles
BISSELL 2X



Fórmula para
eliminar olores
y manchas de
mascotas para
máquinas
BISSELL 2X

Características de ensamblaje

El ensamblaje de su modelo Little Green es un proceso simple. La única herramienta que necesitará para ensamblar su limpiadora es un destornillador Phillips.

1. Deslice la placa posterior del sujetador de la manguera flexible en la abertura de la parte delantera de la unidad. Escuchará un “chasquido” cuando esté segura en su lugar.

2. Sostenga la abrazadera de almacenamiento de la manguera flexible y deslice la placa inferior en la abertura de la parte posterior de la unidad. Asegúrese de que los orificios para los tornillos estén alineados.

3. Inserte los tornillos y apriete con un destornillador.

4. Envuelva la manguera flexible alrededor de la unidad y coloque el mango en la abrazadera. Gire el pestillo de la abrazadera en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en el lugar.

ADVERTENCIA

No enchufe la limpiadora profunda portátil mientras no comprenda todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.

1.




2.



3.



4.

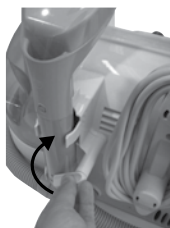


Funcionamiento

Antes de comenzar

1. Para llenar el tanque de agua limpia/solución.
 - a. Retire el tanque levantándolo en forma recta hacia arriba y luego hacia fuera de la unidad.
 - b. Desatornille la tapa negra de la parte inferior del tanque de limpieza/de solución.
 - c. Observe las líneas de llenado en su tanque de agua limpia para agregar la cantidad correcta de agua corriente caliente (140°F/60°C MÁX.), fórmula para máquina portátil, y 1 onza de BISSELL Boost si se prefiere. **NO HIERVA NI CALIENTE EL AGUA USANDO UN HORNO DE MICROONDAS.**
 - d. Vuelva a colocar el tanque de limpieza/de solución alineando las guías verticales del lado izquierdo de la unidad con las muescas del tanque y deslizándolo suavemente en su posición.

⚠️ ADVERTENCIA

Mantenga el rocío alejado del rostro. No hacerlo podría provocar lesiones personales.

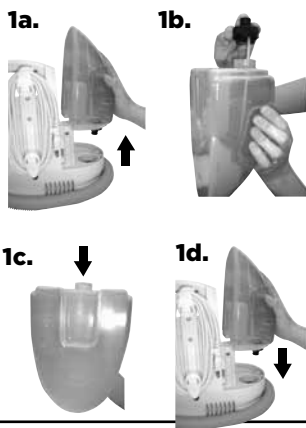

Tratamiento previo

La eficacia de la limpieza mejorará si aplica tratamientos previos en las áreas muy manchadas o muy sucias. Siga estas instrucciones para hacerlo:

1. Sostenga la herramienta de limpieza inmediatamente sobre la superficie de la alfombra o la tapicería que va a limpiar. Presione el gatillo para liberar un chorro de solución de limpieza directamente en el área sucia.
2. Espere entre 3 a 5 minutos antes de limpiar.

Limpieza con la herramienta para manchas rebeldes

1. Instale la herramienta de 3 pulgadas para manchas rebeldes en la manguera de mano para limpieza.
2. Enchufe la unidad y presione el botón de encendido ubicado debajo del mango para encenderla.
3. Sostenga la herramienta a 1 pulgada por encima de la superficie manchada.
4. Presione el gatillo de rocío para aplicar la solución de limpieza sobre y dentro del área manchada.
5. Suelte el gatillo de rocío y friegue suavemente la mancha.
6. Para eliminar la mancha, aplique presión hacia abajo sobre la herramienta y lentamente tire de ella hacia usted. Observe mientras la poderosa succión elimina la suciedad y la solución de limpieza. Siga hasta que ya no se pueda extraer más suciedad.
7. Como paso final use "barridos de secado" (sin presionar el gatillo de rocío) para eliminar la mayor cantidad posible de humedad. Repita este paso tantas veces como sea necesario.

NOTA: Al usar la fórmula BISSELL Oxy Boost, la limpieza continúa durante 6 a 8 horas después de la aplicación.

IMPORTANTE

Revise la etiqueta del fabricante antes de limpiar tapicería. "W" o "WS" en la etiqueta significa que puede utilizar su Little Green. Si la etiqueta tiene un código "S" (con una diagonal que lo cruza) o dice "Solo limpieza en seco", no continúe. Si falta la etiqueta del fabricante o ésta no tiene código, consulte a su proveedor de muebles.



Funcionamiento

Limpieza con la herramienta para manchas profundas (algunos modelos)

1. Instale la herramienta para manchas profundas en la manguera de mano para limpieza.

2. Enchufe la unidad y presione el botón de encendido ubicado debajo del mango para encenderla.

3. Coloque la herramienta justo encima de la alfombra antes de presionar el gatillo de rocío para hacer que la fórmula penetre profundamente dentro de las fibras de su alfombra.


Mantenga siempre la herramienta para manchas profundas en contacto directo con la alfombra para evitar el rocío excesivo.

4. Suelte el gatillo de rocío y friegue suavemente la mancha.

5. Para eliminar la mancha, aplique presión hacia abajo sobre la herramienta y lentamente tire de ella hacia usted. Observe mientras la poderosa succión elimina la suciedad y la solución de limpieza. Siga hasta que ya no se pueda extraer más suciedad.

6. Como paso final use "barridos de secado" (sin presionar el gatillo de rocío) para eliminar la mayor cantidad posible de humedad. Repita este paso tantas veces como sea necesario.

NOTA: Al usar la fórmula BISSELL Oxy Boost, la limpieza continúa durante 6 a 8 horas después de la aplicación.

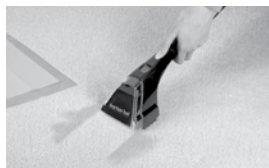

Consejo

- » La limpieza profunda en escaleras y áreas muy transitadas puede prolongar la vida útil de las alfombras.
- » Revise el relleno de la tapicería antes de limpiar. El relleno de color puede desteñirse a través de la tela cuando está húmedo.

Mantenimiento y cuidado

Luego de la limpieza

1. Ponga el interruptor de encendido en la posición OFF (APAGADO).
2. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
3. Vacíe y enjuague el tanque de suciedad/recolección después de cada uso O cuando el nivel de agua sucia alcance la línea de llenado máximo. Para retirar el tanque, levante la palanca de retención del tanque sucio/de acumulación y retire este último de la unidad.
4. Desconecte la herramienta de limpieza del gatillo del rociador presionando el bloqueo del botón y tirándolo de manera recta (NO tuerza las herramientas para retirarlas).
5. Luego de retirar el gatillo del rociador, todas las herramientas se pueden limpiar enjuagándolas bajo el agua corriente.
6. Revise la boquilla del rociador en busca de suciedad o desperdicios. Limpie con un cepillo de cerdas suaves si es necesario.
7. Para enjuagar las herramientas y la manguera antes del almacenamiento, succione un tazón de agua limpia para asegurarse de que se haya eliminado toda la suciedad.

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar algún problema de la misma.



Almacenamiento de la máquina

1. Limpie todas las superficies con un paño suave.
2. Envuelva el cable de alimentación alrededor de la parte posterior del producto Little Green.
3. Enrolle la manguera flexible alrededor de la base de la unidad y asegure el gatillo del rociador.
4. Almacene la unidad en un área protegida y seca, a temperatura ambiente (4,4 °C a 43,3 °C).

Solución de problemas

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar algún problema de la misma.

Problema	Causas posibles	Soluciones
La cantidad de rociado es reducida o no hay rociado	La boquilla del rociador está obstruida	Limpie la boquilla del rociador
	El tanque de agua limpia/solución está vacío	Revise/rellene el tanque
	El accesorio del tanque de agua limpia/solución está obstruido	Limpie el accesorio al fondo del tanque de agua limpia/solución
	La bomba necesita cebarse	Levante suavemente el tanque de agua limpia/solución a la vez que oprime el gatillo del rociador O apriete suavemente el tanque de limpieza a la vez que oprime el gatillo del rociador
El limpiador de profundidad no toma la solución de limpieza	El pestillo de liberación del tanque no esta debidamente cerrado	Levante el pestillo de liberación del tanque y presione firmemente para asegurarse de que esté en su lugar
	Posición deficiente de la herramienta	Vuelva a colocar la herramienta sobre la superficie y siga los procedimientos de limpieza recomendados
	El tanque de agua sucia/recolección está lleno	Vacíe el tanque de agua sucia/recolección
	El cepillo de la herramienta está desgastado	Reemplácelo por un cepillo nuevo
	Hay un exceso de solución en la manguera flexible de la aspiradora	Levante la herramienta y dirijala hacia arriba para hacer que el agua de la manguera fluya hacia el tanque de agua sucia/recolección
	La fórmula de limpieza es incorrecta	Use solo las fórmulas compactas BISSELL 2X

Por favor no devuelva este producto al negocio donde lo compró.

Un representante de servicio autorizado debe realizar otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en dar una respuesta. Póngase en contacto con nosotros llamando directamente al 1-800-237-7691.



Piezas de repuesto

Estos artículos están disponibles para su BISSELL Little Green portable deep cleaner. Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com

PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA		PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA	
203-5008	Tanque de agua limpia/de solución (incluye la tapa y el conjunto de accesorio)		203-5009	Tanque de acumulación/de agua sucia (incluye la tapa y el conjunto de flotador)	
203-5013	Sujetador de manguera flexible		203-5012	Sujetador de la herramienta	
203-5014	Conjunto de tapa e accesorio				

Accesorios

Estos artículos están disponibles para su BISSELL Little Green portable deep cleaner. Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com

PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA		PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA	
203-6868	Herramienta para tapicería/ alfombra de 10,16 cm		203-6654	Herramienta para tapicería/ alfombra de 15,24 cm	
203-6872	Herramienta para hendiduras del pulverizador: Tenue		314-9162	Herramienta de acero resistente de 7,62 cm: Tenue	
160-2134	Deep Stain Tool				

FÓRMULAS DE LIMPIEZA

79B9	Fórmula BISSELL 2X Spot & Stain de 946,35 ml		74R7	Fórmula BISSELL Pet Stain & Odor de 0,95 L	
1405	Fórmula Oxy Boost de 473,17 ml		1406	Renew Boost de 473,17 ml	
1407	Prevent Boost de 473,17 ml				

Garantía

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también puede tener otros derechos que varían según el estado. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que esta cubre, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular como se describe a continuación.

Garantía limitada de un año

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, presente el comprobante de compra del producto y BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL, sin costo para el comprador original a partir de la fecha de compra y durante un año, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Consulte la información en "Si su producto BISSELL necesita mantenimiento" más adelante.

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica ventiladores ni a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no se ajuste a la Guía del usuario no están cubiertos.

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior pueden no aplicarse en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, QUE INCLUYA LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

Atención al Consumidor

Si su producto BISSELL necesita mantenimiento:

Visite BISSELL.com o póngase en contacto con el Departamento de Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio web o correo electrónico:
www.BISSELL.com

O llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

Lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m.,
hora del Este
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m.,
hora del Este
Domingos de 10 a.m. a 7 p.m.,
hora del Este



Registre su producto hoy

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece beneficios para todo el período de vida útil del producto. **Usted recibirá:**

Puntos de recompensa

BISSELL

Obtenga automáticamente puntos para descuentos y entrega a domicilio gratis en compras futuras.

Servicio más rápido

Si envía la información ahora, ahorrará tiempo por si necesita ponerse en contacto con nosotros con preguntas relacionadas con el producto.

Recordatorios y alertas del centro de servicio de productos

Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio y alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

Promociones especiales

Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.BISSELL.com/registration ahora.

Atención al Consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas acerca de la garantía:

Llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

De lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este
Domingos de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

Escriba a:

[www.BISSELL.com/](http://www.BISSELL.com/email-us)
email-us

Visite el sitio Web de BISSELL: www.BISSELL.com

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre el número de modelo: _____

Registre la fecha de compra: _____

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Para obtener más detalles consulte la Garantía en la página 11.

Nos encantaría saber de usted.

Califique este producto y háganos saber (y a millones de sus amigos cercanos) lo que piensa.

www.BISSELL.com



©2015 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Número de pieza: 160-6311 Rev 03/15
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com